

# FLYCASE SILVER

## USB2 EXTERNE SPEICHER-PERIPHERIEGERÄTE



SILVER FLYCASE USB2

**Bis zu 400 GB Speicherplatz**

**Aluminium-Gehäuse**

**Sekundenschnelle Installation**

**Hotplug-Funktionalität für Mac und PC mit USB**

**Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie das Laufwerk benutzerfreundlich partitionieren und formatieren**

### TECHNISCHE DATEN

Verfügbare Kapazitäten	40Gb - 80Gb - 120Gb - 160Gb - 200Gb - 250Gb - 300 Gb - 400GB
Schnittstellen-Transferate	USB2 bis zu 480 Mbit/s USB1.1 bis zu 12 Mbit/s
Abmessungen	205 x 30 x 115 mm
Max. Leistungsaufnahme	15 W
Externes Netzteil	12 V/5V (15 W)
Gewicht	790 g



### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Mac oder PC mit USB 2 oder USB 1

- Mac OS 8.6 oder höher
- Windows 98, 98SE, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP
- Prozessor kompatibel Intel Pentium II / 350 MHz oder höher, mind. 64 MB RAM für PCs.

### AUSPACKEN DES GERÄTS

- 1 USB2 Kabel auf USB2-Host
- 1 Netzteil 12V/5V
- 1 CD mit Treibern und Benutzerhandbuch

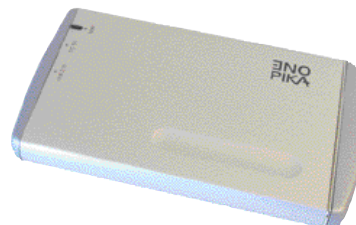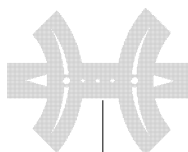

SILVER FLYCASE SLIM USB2

**Bis zu 100 GB Speicherplatz**

**Aluminium-Gehäuse**

**Sekundenschnelle Installation**

**Hotplug-Funktionalität für Mac und PC mit USB**

**Autonome Stromversorgung**

**Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie das Laufwerk benutzerfreundlich partitionieren und formatieren**

### TECHNISCHE DATEN

Verfügbare Kapazitäten	20Gb - 40Gb - 60Gb - 80Gb - 100Gb
Schnittstellen-Transferate	USB2 bis zu 480 Mbit/s USB1.1 bis zu 12 Mbit/s
Abmessungen	141 x 15,5 x 80 mm
Max. Leistungsaufnahme	5 W
Versorgung über den Bus	USB-Kabel
Gewicht	200 g

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Mac oder PC mit USB 2 oder USB 1

- Mac OS 8.6 oder höher
- Windows 98, 98SE, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP
- Prozessor kompatibel Intel Pentium II / 350 MHz oder höher, mind. 64 MB RAM für PCs.

### AUSPACKEN DES GERÄTS

- 1 Mini-USB2 Kabel auf USB2-Host
- 1 Netzadapter USB2-Buchse
- 1 CD mit Treibern und Benutzerhandbuch