


> GROOVECASE

USB 1.1

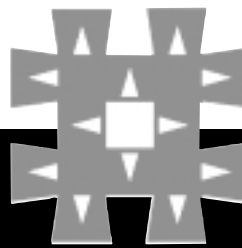

le STICK

MP3-Player
& USB-Flash-Laufwerk

PIKA
ONE

ZERTIFIKATIONEN UND EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

PikaOne erklärt, dass dieses Gerät den einschlägigen Tests unterzogen wurde und mit den Schutzbestimmungen gemäß dem Europäischen Standard EN55022 über die elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationstechnik übereinstimmt. Der Standard EN55022 entspricht der CISPR22-Verordnung vom Internationalen Spezialkomitee für Radiointerferenzen. Das CE-Zertifikat bestätigt die Konformitätserklärung mit den geltenden Europäischen Richtlinien, wie im Folgenden genannt:

- Richtlinie 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 89/336/EEC "EMV" (Richtlinie über die Standards für die elektromagnetische Verträglichkeit)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT DEN STANDARDS DES DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (KANADA)

Dieses Digitalgerät erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für elektrische Interferenzen verursachende Geräte.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, USA)

Dieses Gerät wurde erfolgreich auf Einhaltung der FCC-Störstrahlungsbestimmungen, Teil 15, der Klasse B für digitale Geräte getestet. Durch die Einhaltung der angegebenen Grenzwerte ist sichergestellt, dass bei Betrieb des Geräts außerhalb von Wohngebieten keine erheblichen elektromagnetischen Störungen auftreten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt elektromagnetische Strahlung ab, die bei Installation und Gebrauch entgegen diesen Bestimmungen zu elektromagnetischen Störungen drahtloser Kommunikation führen kann. Beim Betrieb dieses Geräts in Wohnumgebungen können erhebliche Störstrahlungen auftreten, für deren Beseitigung der Betreiber Sorge zu tragen hat. Dieses Peripheriegerät stimmt mit Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen überein. Das Gerät darf nur betrieben werden, wenn die beiden nachstehend angegebenen Bedingungen erfüllt werden: (1) Wenn das Gerät keine elektromagnetischen Störungen verursacht.; 2) Wenn das Gerät bei von anderen Geräten oder Anlagen verursachten elektromagnetischen Störungen ohne Beeinträchtigung seiner Funktionsfähigkeit betrieben werden kann.

EINGETRAGENE NAMEN UND MARKENZEICHEN

Alle in diesem Dokument genannten Marken und Produktbezeichnungen sind urheberrechtlich geschützt und das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche in den Beispielen verwendeten Unternehmens-, Produkt- und Eigennamen und Informationen fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich existierenden Namen ist rein zufällig.

ÄNDERUNGSVORBEHALT

Die Hinweise und Spezifikationen in diesem Handbuch dienen reinen Informationszwecken, Änderungen sind ohne Vorankündigung seitens PikaOne vorbehalten. Die Zusammenstellung der hier angeführten Informationen erfolgte mit größter Sorgfalt, um Ihnen möglichst zuverlässige Informationen zu bieten. PikaOne übernimmt jedoch keine Haftung für unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler oder Auslassungen.

PikaOne behält sich das uneingeschränkte Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Handbuch oder Verbesserungen an den Produktmerkmalen vorzunehmen.

© Copyright 2003 Pikaone.

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Handbuchs in jedweder Form ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch PikaOne ist ausdrücklich untersagt und stellt einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz dar.

INHALTSÜBERSICHT

ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN/MERKMALE	5
BEDIENUNGSHINWEISE	6
Batteriebetrieb	6
Vorbereitung der Wiedergabe	6
Installation	7
Installieren der Treiber	7
Installieren des PikaOne iTunes® Plug-in	8
HANDHABUNG DES GROOVECASE STICK	10
Display-Informationen während der Wiedergabe	11
Lautstärkeregelung	11
Menü "Function"	12
EZ-Navigator	13
Löschen einer Datei	13
USB-Sperre	14
Sprachaufzeichnung	15
ANSCHLIESSEN AN EXTERNE GERÄTE	16
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	17

VERPACKUNG ENTHÄLT




GrooveCASE Stick




CD: Software, Treiber,
Werkzeuge und
Bedienungsanleitung




Kopfhörer

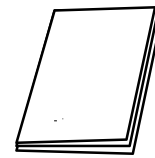

Kurzanleitung



1 Batterie vom Typ AAA

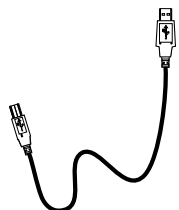

USB-Verlängerungskabel
(optional)




Gürteltasche
(optional)



Trageriemen

ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN/MERKMALE

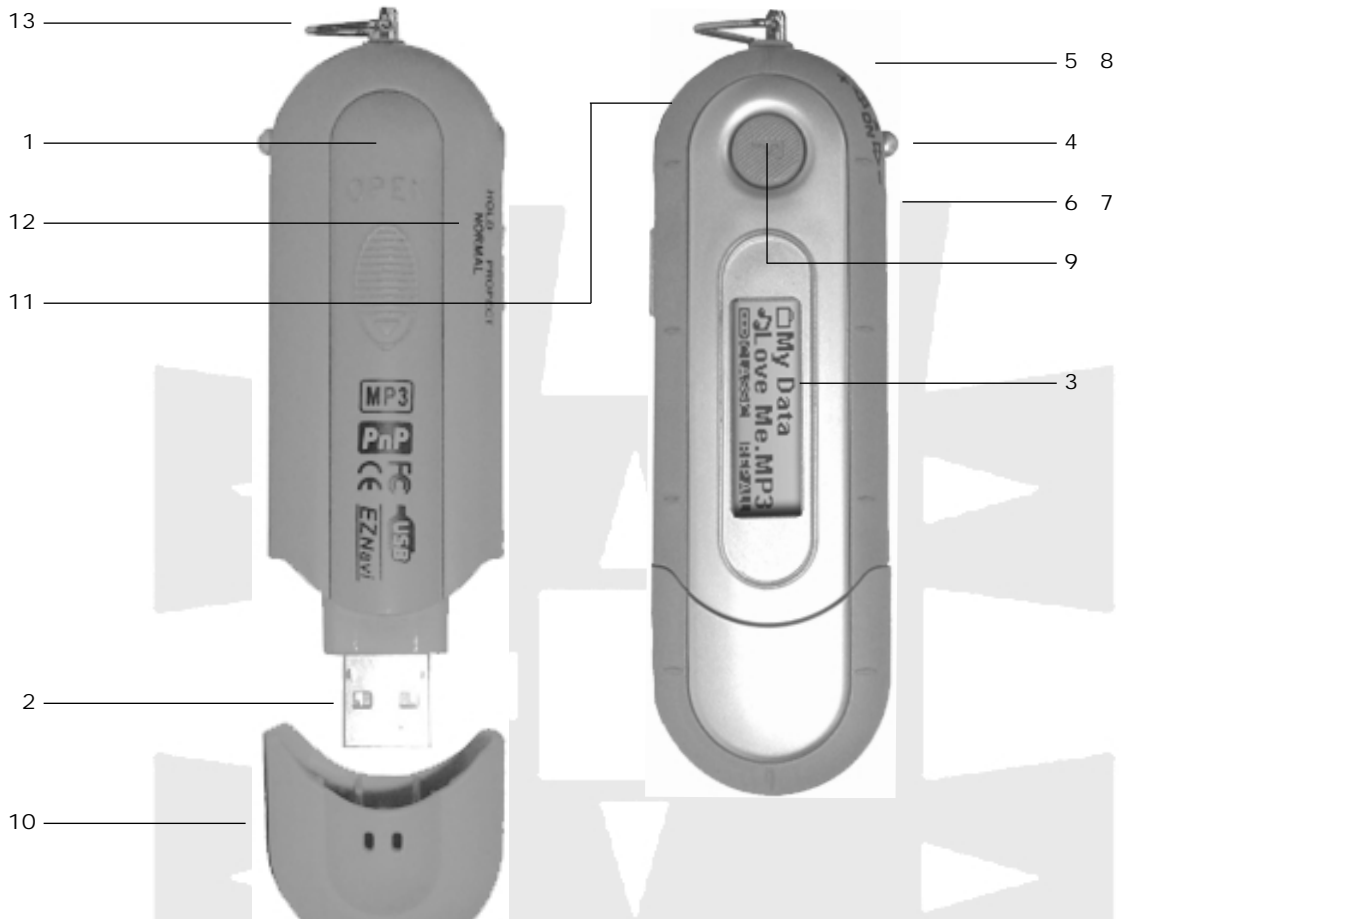

1. BATTERIEFACH

Ausschließlich Batterien vom Typ "AAA" verwenden.

2. USB 1.1 STECKER

Anschließen an den USB-Port von PC- und Mac-Rechnern (für die Dateiübertragung)

3. LCD

Anzeige des laufenden Betriebsstatus

4. WIEDERGABE / PAUSE/ EIN / AUS

Zum Ein-/Ausschalten die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Zum Aktivieren der Musikwiedergabe die Taste drücken. Zum Anhalten der laufenden Wiedergabe die Taste erneut drücken.

5. REW ◀◀

Zurück zum vorherigen Titel. Cursor ABWÄRTS bewegen (Durchsuchen der Verzeichnisse)

6. FWD ▶▶

Zum nächsten Titel. Cursor AUFWÄRTS bewegen (Durchsuchen der Verzeichnisse)

7. VOLUME +

Zum Erhöhen der Lautstärke die Taste gedrückt halten.

8. VOLUME -

Zum Verringern der Lautstärke die Taste gedrückt halten.

9. FUNCTION/ EIN/ AUS

Zum Aufrufen des Menüs FUNCTION drücken. Zum Verlassen des Menüs abermals drücken.

10. SCHUTZKAPPE FÜR USB-STECKER

11. KOPFHÖRERANSCHLUSS

Anschließen von Stereokopfhörern

12. HOLD-NORMAL-SCHREIBSCHUTZ

In die HOLD-Stellung bringen, um unbeabsichtigte Tastenbetätigung zu vermeiden (Tastensperre).

In die Stellung "Schreibschutz" (WRITE PROTECT) bringen, um das Überschreiben von Dateien auf der internen Disk zu vermeiden.


13. TRAGERIEMEN

BATTERIEBETRIEB


Zum Öffnen des Batteriefachs den Deckel nach unten schieben.

Eine Batterie vom Typ AAA einlegen.

Den Deckel wieder aufsetzen.

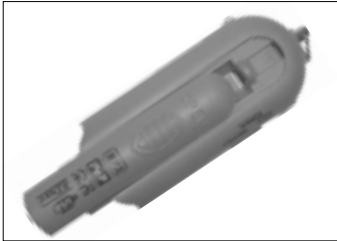

Niedriger Batterie-Ladestand: Beachten Sie die Informationen zum Energieverbrauch am LCD-Display. Wenn die Batterieanzeige blinkt, die Batterie auswechseln.

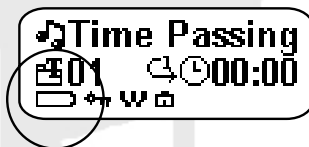

WICHTIG:

1. Beim Betrieb des GrooveCASE Stick im USB-Modus ist keine Batterie erforderlich.

Die Stromversorgung des GrooveCASE Stick für den Dateitransfer erfolgt über den HOST-COMPUTER.

2. Batterien enthalten gefährliche chemische Substanzen – achten Sie bitte auf sachgemäße Entsorgung.

VORBEREITUNG DER WIEDERGABE

Vor dem Betrieb des Geräts die HOLD-Taste entriegeln.

Wird das Gerät nicht verwendet, die Tastensperre ("HOLD") aktivieren, um eine unbeabsichtigte Tastenbetätigung zu vermeiden.



INSTALLATION

1. Den GrooveCase Stick an den PC/Mac anschließen.
2. Ihr PC/Mac sollte den GrooveCase Stick automatisch als USB-Massenspeichergerät erkennen. Unter "Arbeitsplatz" scheint nun ein neuer Laufwerkbuchstabe auf.
3. Läuft der Host-Computer auf Windows98 Second Edition, erkennt Windows ein neues Gerät und startet den Hardware-Assistenten ("Neue Hardwarekomponente gefunden"); führen Sie gleich die Treiberinstallation durch. (siehe unten)

WICHTIG:

Trennen Sie den GrooveCase Stick KEINESFALLS während eines Kopiervorgangs ab. Anderenfalls können SCHÄDEN am internen Flash-Memory auftreten. Zum Abtrennen des GrooveCase Stick vom PC SYSTEMATISCH die vorgesehene "AUSWERFEN"-Funktion betätigen oder die Option "HotPlug" (Windows ME, 2000 & XP) verwenden.



INSTALLIEREN DER TREIBER (WINDOWS 98 SE)

1. Die CD "Software & Driver" in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Der Windows-Assistent "Neue Hardware gefunden" fragt Sie, wo nach den neuen Treibern gesucht werden soll. Belassen Sie den Standardwert und klicken Sie auf WEITER.
3. Im nächsten Fenster stehen 4 Möglichkeiten für die Suche nach den neuen Treibern zur Auswahl. Stellen Sie sicher, dass AUSSCHLIESSLICH die Option "Speicherort angeben" aktiviert ist, und geben Sie "D:\Win98SE" ein (D = CD-ROM-Laufwerk).
4. Windows schließt nun die Treiberinstallation ab. Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN.
5. Die Treiberinstallation für Ihren GrooveCase Stick war erfolgreich, wenn unter "Arbeitsplatz" nun ein neuer Laufwerkbuchstabe aufscheint.

INSTALLIEREN DER TREIBER (WINDOWS ME, 2000, XP UND MAC OS 9.X+)

1. Für den Betrieb des GrooveCase Stick sind keine speziellen Treiber erforderlich.
2. Nach dem Anschließen des GrooveCase Stick an den PC erkennt Windows das "MusicDrive" und lädt alle Treiber automatisch.
3. Die Treiberinstallation für Ihren GrooveCase Stick war erfolgreich, wenn unter "Arbeitsplatz" nun ein neuer Laufwerkbuchstabe aufscheint. Ferner muss im "Hardware-Manager" (unter Systemeigenschaften) einer neuer Eintrag für "USB-Massenspeichergeräte" zu sehen sein.

INSTALLIEREN DER TREIBER (WINDOWS NT)

1. Windows NT Arbeitsstationen & Server werden von diesem Gerät nicht unterstützt. Der GrooveCase Stick ist allerdings mit NT-Rechnern kompatibel, sofern das aktuellste Microsoft Service Pack (SP6 oder darüber) installiert ist.
2. Besorgen Sie sich das letzte Service Pack von Microsoft, bevor Sie den GrooveCase Stick an Ihren Rechner anschließen.
3. Für den Betrieb des GrooveCase Stick sind keine speziellen Treiber erforderlich.

INSTALLIEREN DES PIKAONE ITUNES® PLUG-IN

INSTALLIEREN DES PIKAONE ITUNES PLUG-IN

ITUNES AB VERSION 2.0.4 AUF MAC OS 9.2.1 ODER HÖHER:

- Ziehen Sie das MAC iTunes PikaOne Plug-in (per "Drag & Drop") vom Verzeichnis "iTunes-Plug-in" der

Pikaone CD nach

/Applications (Mac OS 9)/iTunes/Plug-ins/Device Plug-ins

BEISPIEL FÜR MAC OS 9.2.X




ITUNES AB VERSION 2.0.4 AUF MAC OS 10.1.4 ODER HÖHER:

- Ziehen Sie das MAC OS 10 iTunes PikaOne Plug-in (per "Drag & Drop") vom Verzeichnis "iTunes-Plug-in"

der Pikaone CD nach

/Users[Ihr Name]/Library/iTunes/iTunes Plug-ins

BEISPIEL FÜR MAC OS 10.X.X

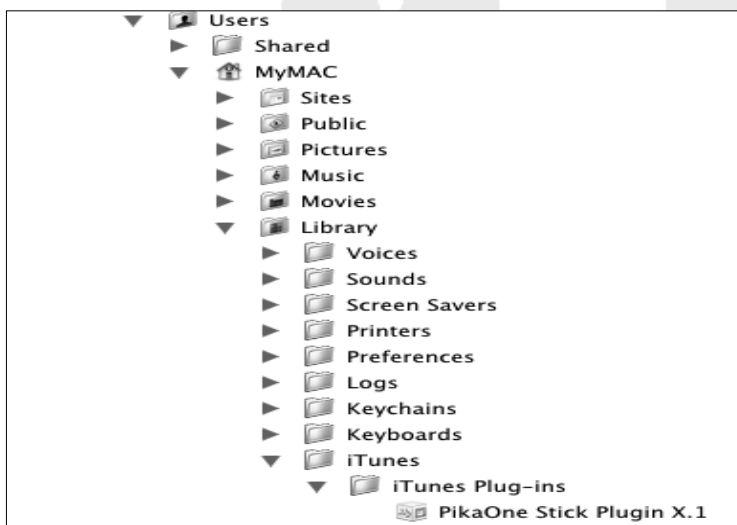


INSTALLIEREN DES PIKAONE ITUNES® PLUG-IN

ANSCHLIESSEN DES STICK AN DEN USB-PORT IHRES MAC-RECHNERS.

Das Bildsymbol des Stick erscheint auf dem MAC-Desktop.

WICHTIG:

Vor dem Abtrennen des Stick das entsprechende Bildsymbol vom Desktop in den Mac-Papierkorb ziehen (per "Drag & Drop").

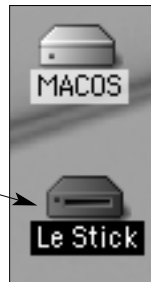

ARBEITEN MIT ITUNES.

Der Stick scheint im Fenster QUELLEN der iTunes-Software auf, unterhalb des Kennung "PikaOne Stick".



Sie können nun die Inhalte des Stick einsehen, Dateien löschen und Musik aus Ihrer Bibliothek "ausschneiden & einfügen", um Sie auf dem Stick anzuhören.


Sie haben auch die Möglichkeit, die Inhalte einer Wiedergabeliste auf den Stick zu kopieren. Verschieben ("Drag & Drop") Sie einfach Titel aus der Wiedergabeliste auf das Bildsymbol des "PikaOne Stick" (Beispiel oben: "Meine Wiedergabeliste 2" nach "PikaOne Stick")

WICHTIG:


Scheint der Stick im Fenster iTunes nicht auf, überprüfen Sie, ob im Stammverzeichnis des Stick die Datei "PIKAONE.txt" verfügbar ist. Ist diese gelöscht worden, können Sie sie mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms wiederherstellen (die Datei kann leer bleiben).



Der GrooveCase Stick kann jederzeit bei laufendem Betrieb des Rechners angeschlossen werden ("Hot plug"). Windows/Mac ordnet dem Gerät automatisch einen Laufwerksbuchstaben zu. Indem der Geräteschalter in die entsprechende Stellung gebracht wird, kann auch ein Überschreibschutz aktiviert werden. Sie haben die Möglichkeit, beliebige Dateitypen vom Host-Computer auf den GrooveCASE Stick zu verschieben (per "Drag & Drop"). Um die Beschädigung von Daten zu verhindern, deaktivieren Sie bitte das Gerät vor dem Abtrennen vom Computer über die Funktion "Hardware entfernen oder auswerfen" oder "Hotplug". Es ist NICHT erforderlich, den GrooveCASE Stick einzuschalten, wie Sie Daten über die USB-Verbindung transferieren möchten. Während der Datenübertragung benötigt der GrooveCASE Stick keine Energie von der internen Batterie.

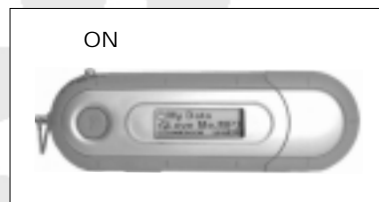


1. Zum Einschalten des GrooveCase Stick die Taste ►/ON gedrückt halten, bis das Logo am Display erscheint.
2. Nach der Initialisierung
 - Für den Fall, dass sich bereits MP3-Titel im Speicher befinden: Der GrooveCase Stick wechselt direkt in den MP3-Modus (siehe unten). Im LCD wird der erste verfügbare MP3-Titel angezeigt. Drücken Sie die ►/ON Taste, um die Wiedergabe zu starten, oder die Taste ◀◀/▶▶, um einen anderen Titel auszuwählen.



- Für den Fall, dass sich noch kein MP3-Titel im Speicher befindet: Der GrooveCase Stick wechselt automatisch in den EZ-Navigator-Modus (siehe unten). Drücken Sie die ►/ON Taste, um im Navigator zu arbeiten, oder die Taste ◀◀/▶▶, um eine andere Funktion auszuwählen.

3. Zum Ausschalten des GrooveCase Stick die Taste ►/ON gedrückt halten, bis das LCD-Display erlischt.

DISPLAY-INFORMATIONEN WÄHREND DER WIEDERGABE

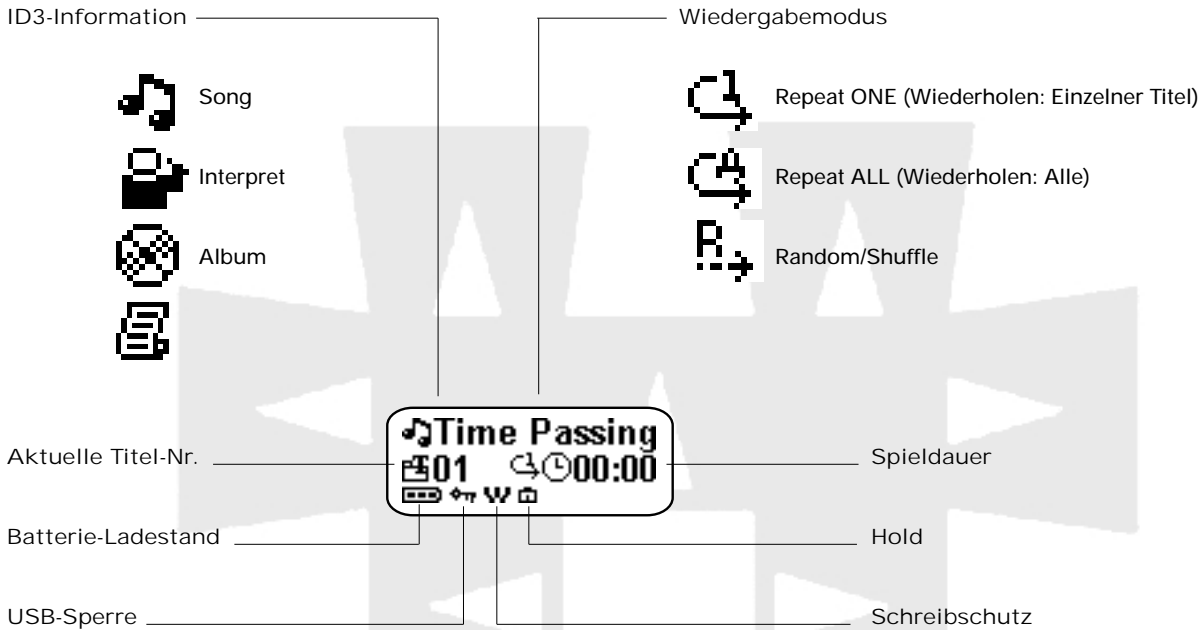

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Zum Einstellen der Lautstärke die Taste + oder - gedrückt halten, um die Anzeige für die Lautstärkeregelung aufzurufen(siehe rechts).

Erfolgt 2 Sekunden lang keine Eingabe, wechselt die Anzeige zurück. Sie können auch die Taste ►/ON betätigen, um die Anzeige für die Lautstärkeregelung zu verlassen.




MENÜ "FUNCTION"

Drücken Sie die Taste "F", um das Menü "Function" aufzurufen: Hier haben Sie die Möglichkeit, Änderungen an Einstellungen und Funktionen Ihres GrooveCase Stick vorzunehmen.




Es gibt acht (8) verschiedene Funktionen und Einstellungen

1. EZ-Navigator: Gerätespezifisches Tool zum Durchsuchen der Dateiverzeichnisse auf dem GrooveCase Stick. Die Anzeige enthält die Verzeichnis- und Dateistruktur auf dem internen Flash-Memory, nach dem selben Anzeigeschema wie auf Ihrem PC oder Mac.
2. EQ: Equalizer – 5 digitale Klangeinstellungen für die optimale Sound-Qualität. POP/ ROCK/ JAZZ/ CLASSIC/ NORMAL.



3. Wiedergabemodus: Zum Festlegen, nach welchem Schema die Wiedergabe erfolgen soll.
 - REPEAT ONE: Wiedergabe eines einzelnen Titels in einer Endlosschleife.
 - REPEAT DIR: Wiedergabe aller Titel im betreffenden Verzeichnis in einer Wiedergabeschleife.
 - REPEAT ALL: Wiedergabe sämtlicher Titel in einer Endlosschleife.
 - NORMAL: Wiedergabe aller Titel, Beenden der Wiedergabe nach dem letzten Titel.
4. Backlit time: Zeit bis zum automatischen Abschalten der Hintergrundbeleuchtung
 - OFF: Abschalten der Hintergrundbeleuchtung.
 - 5-sec: Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden nach jeder Tastenbetätigung.
 - 15-sec: Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung für 15 Sekunden nach jeder Tastenbetätigung.
 - 30-sec: Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung für 30 Sekunden nach jeder Tastenbetätigung.
5. Contrast: Einstellung der Kontraste des LCD-Displays.
6. Format: Zum Aktivieren der Low-Level-Formatierung (Formatieren des internen Flash Memorys). BEIM EINSATZ DIESES WERKZEUGS WERDEN SÄMTLICHE AUF DEM MUSICDRIVE GESPEICHERTE DATEN GELÖSCHT.
7. USBLOCK: USB-Sperre. 4-stelliges Passwort zum Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die Daten Ihres GrooveCase Stick.



8. Information: Anzeige der Speicherkapazität des GrooveCase Stick, der Firmware-Version und des Entwicklungsdatum der Firmware.


EZ-NAVIGATOR

Es handelt sich um ein einmaliges Tool zum Durchsuchen des GrooveCase Stick. Die Anzeige enthält die Verzeichnis- und Dateistruktur auf dem internen Speicher, nach dem selben Anzeigeschema wie auf Ihrem PC oder Mac.


- 1. Drücken Sie die F-Taste, um das Menü "Function" aufzurufen.
- 2. Drücken Sie ►/ON, um die Auswahl des EZ-Navigators zu bestätigen.



- 3. Drücken Sie ►► und ◀◀, um den Cursor zu bewegen; drücken Sie ►/ON, um einen Ordner zu öffnen oder den Dateibearbeitungsmodus aufzurufen.



- 4. Um zur übergeordneten Verzeichnisebene zurückzukehren, bewegen Sie den Cursor auf ◻ ↑ und drücken Sie ►/ON.

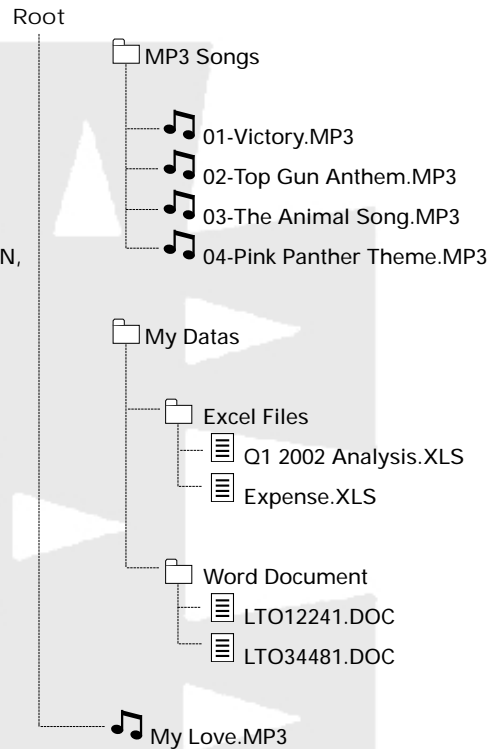



LÖSCHEN EINER DATEI

Das Löschen von Dateien ist im EZ-Navigator möglich.

- 1. Um eine Datei zu löschen, bewegen Sie den Cursor auf die entsprechende Datei.





- 2. Drücken Sie ►/ON, um den Dateibearbeitungsmodus aufzurufen.
- 3. Wählen Sie "Delete" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Function-Taste.



USB-SPERRE


Der GrooveCase Stick verfügt über ein Sicherheitsfeature zum Sperren des integrierten USB-Ports. Damit kann ein unbefugter Zugriff vom Host-Computer verhindert werden.

1. Beim erstmaligen Aktivieren des "USBLOCK" werden Sie aufgefordert, ein vierstelliges Passwort einzugeben.



2. Damit ist die Sperre für den USB-Port des GrooveCase Stick aktiviert. Windows/Mac erkennt den GrooveCase Stick beim Anschließen nicht.

3. Zum Deaktivieren der Sperre einfach die Option des "USBLOCK" auf "OFF" umstellen und Ihr vierstelliges Passwort eingeben.



4. Das von Ihnen gewählte Passwort bleibt auf dem GrooveCase Stick gespeichert. Bei jeder Einstellungsänderung (z.B. ON -> OFF, OFF -> ON) werden Sie aufgefordert, das vierstellige Passwort einzugeben.

5. Zum Festlegen eines neuen Passworts wählen Sie die Option "Change". Für die Umstellung muss das alte Passwort eingegeben werden.

WICHTIG:

Bewahren Sie das Passwort an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen GrooveCase Stick Händler in Verbindung.

SPRACHAUFZEICHNUNG




Mit dem GrooveCase Stick ist es möglich, über das eingebaute hoch sensible Mikrofon mehrere Stunden lange Aufzeichnungen zu erstellen. Die Aufnahmen werden im Stammverzeichnis abgelegt, die Dateien fortlaufend nummeriert ("Voice001.WAV" usw.).

Starten der Aufzeichnung:

1. Die "Function"-Taste drücken.
2. Die Sprachaufzeichnung (Voice Recorder) mit ◀◀ und ▶▶ auswählen.




3. Zum Bestätigen der Auswahl ▶ drücken. Der GrooveCase Stick startet sofort die Aufzeichnung.




4. Zum Anhalten der Aufzeichnung erneut ▶ drücken ("Pause").
5. Zum Beenden der Aufzeichnung die "Function"-Taste drücken.

Der GrooveCase Stick kann an externe Geräte angeschlossen werden, z.B. an Aktivlautsprecher (mit integriertem Verstärker) und Hifi-Anlagen (an die KOPFHÖRER-Buchse anschließen).

Anschließen
an Aktivlautsprecher

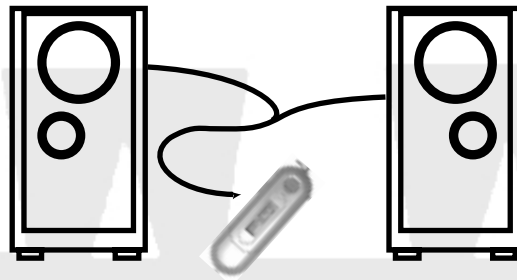

Anschließen
an die Hifi-Anlage

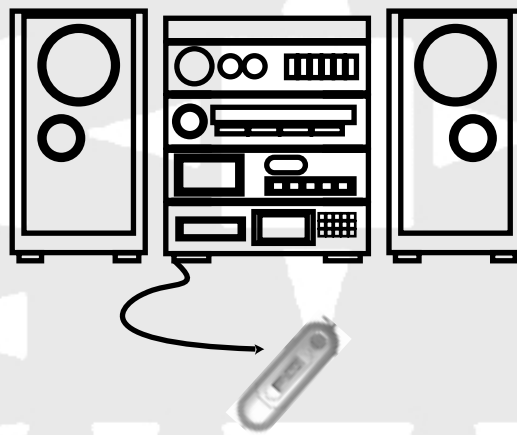

Wiedergabeleistung:	128 kbps MP3	Daten
Version 128 MB	40 Titel	88 Disketten

Speichermedium	NAND Flash-Memory
Datenbestandsdauer	10 Jahre (typisch)
Schnittstelle und Übertragungsrage	USB 1.1 (bis zu 12 Mbps) Kategorie USB-Massenspeicher
Musikwiedergabe	MP3 (32 bis 256kbps), VBR
Grafische Benutzeroberfläche	EZ-Navigator zum Durchsuchen des gesamten Datei-/Verzeichnissystems
Display	96x32 grafisch, EL. LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Datenträgersystem	FAT 12 und FAT 16
Audio-Spezifikation	Kopfhöreranschluss
Signal/Rausch-Verhältnis (SNR)	> 90dB
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Spannungsklirrfaktor (THD)	< 0,1%
Batterielaufzeit	8 - 12 Stunden
Systemanforderungen	Pentium 233 MHz oder höher Windows 98 SE, ME, 2000 oder XP Mac-Umgebung Mac OS 9.X, 10.X 32 MB RAM (64 MB empfohlen) CD-ROM-Laufwerk USB 1.1 oder 2.0 Host-Controller
Abmessungen	96 mm x 30 mm x 22 mm
Gewicht	25 g ohne Batterie

SUPPORT-KONTAKT FÜR DIE MIT PIKAONE-PRODUKTEN MITGELIEFERTE SOFTWARE

Sollten Sie bei der Verwendung der mit Ihrem GrooveCASE mitgelieferten Software auf Probleme stoßen oder weitere Auskünfte in diesem Zusammenhang wünschen, steht Ihnen die Rubrik "Support" auf der Website von Musicmatch zur Verfügung: www.musicmatch.com

PIKAONE TELEFON-SUPPORT

Großbritannien	44 (0) 207 949 0192
Deutschland	49 (0) 696 698 4715
Spanien	34 (0) 9 13 49 65 05
Frankreich	33 (0) 3 87 17 01 33
Italien	39 (0) 2 48 27 11 44

Das Hören mit Kopfhörern bei sehr hohen Lautstärken, vor allem über längere Zeit, kann Gehörschäden verursachen.

Dieses Erzeugnis genügt der 100dB-Beschränkung gemäß Artikel 4 des Gesetzeserlasses vom 24. Juli 1998 über die Anwendung von Artikel L. 44-5 des französischen Gesundheitsschutzgesetzes für den Gebrauch von Musikgeräten mit Kopfhörern.