

## GROOVECASE MINI COLOUR GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

VERSION 1.0

SORTIE ÉCOUTEUR


### 1 TOUCHE NAVIGATION

Pendant l'écoute d'un morceau :

**DROITE**  
**AVANCE RAPIDE-TITRE SUIVANT**  
Une pression continue active l'avance rapide. Une simple pression permet d'accéder au titre suivant.

**GAUCHE**  
**AVANCE RAPIDE-TITRE PRÉCÉDENT**  
Une pression continue active le retour rapide. Une simple pression permet d'accéder au titre précédent.

**HAUT ET BAS**  
**VOLUME + / VOLUME -**  
Réglage du volume.

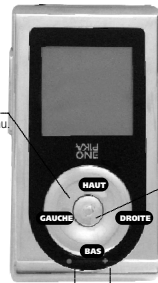

VOYANT CHARGE

Il indique que la batterie est en charge, il s'éteint quand elle est chargée.

VOYANT MARCHÉ

Il s'allume à la mise en route.

### 4 TOUCHE MENU / VERROUILLAGE CLAVIER

Cette icône 

EN BAS SUR L'ÉCRAN INDIQUE : qu'un menu contextuel est disponible.

En pressant la touche 2 secondes vous activez le blocage de l'ensemble des touches du lecteur.

Cette icône 

EN BAS SUR L'ÉCRAN INDIQUE : que toutes les touches sont verrouillées. Une pression de 2 secondes sur la touche les réactivera.

### 2 TOUCHE OFF / STOP

En mode lecture, une simple pression provoque l'arrêt de la lecture. Une pression de 2 secondes provoque l'arrêt du GrooveCASE Mini COLOUR.

### 3 TOUCHE ON / PAUSE / OK

En mode MUSIQUE, pressez pour écouter un titre. Pendant l'écoute, pressez pour activer le mode PAUSE. Pressez à nouveau brièvement pour revenir en mode LECTURE.

CONNECTEUR USB2

ENTRÉE LINE IN

ENTRÉE CHARGEUR



**PIKA ONE**

www.pikaone.com

### MISE EN ROUTE

TOUT D'ABORD, EFFECTUEZ LA CHARGE COMPLÈTE DE LA BATTERIE.

Mettez en route votre ordinateur et connectez votre lecteur MP3 avec le câble USB fourni.

Environ 3 heures seront nécessaires pour charger complètement la batterie. L'icône de l'indicateur de charge affichera une barre tournant sur elle-même pendant le chargement, elle deviendra fixe lorsque la batterie sera chargée. Le voyant de charge situé sur la face avant du GrooveCASE Mini COLOUR s'éteint.

### DÉMARRAGE

DÉBRANCHEZ LE CÂBLE USB DE VOTRE GROOVECASE MINI COLOUR.

Pour mettre en route votre lecteur MP3 :

- pressez environ 2 secondes sur la touche 3,
- l'écran d'accueil s'affiche,
- après un court moment le MENU PRINCIPAL s'affiche.

Les icônes du MENU sont disposées horizontalement et sont accessibles avec la touche 1 GAUCHE/DROITE.

- L'icône **MUSIQUE** permet l'accès à la librairie musicale ou de reprendre la dernière chanson jouée.
- L'icône **NAVIGATEUR** permet l'accès à l'ensemble du disque.
- L'icône **RADIO** permet l'accès à la radio FM.
- L'icône **ENREGISTREMENT** permet d'effectuer des enregistrements à partir de différentes sources (Radio ou Microphone interne ou entrée LINE IN).
- L'icône **PARAMÈTRES** permet l'accès aux paramètres du système.
- L'icône **OUTILS** permet d'accéder aux différents outils.

### SÉLECTION DE LA LANGUE

À LA PREMIÈRE MISE EN ROUTE, LE LANGAGE ANGLAIS EST UTILISÉ.

Si vous désirez basculer en Français :

- sélectionnez l'icône **SETTINGS** avec la touche 1 GAUCHE/DROITE puis validez avec la touche 3 pour entrer dans le menu.
  - à l'aide de la touche 1 GAUCHE/DROITE sélectionnez l'icône **SYSTEM** et validez avec la touche 3.
  - à l'aide de la touche 1 HAUT/BAS sélectionnez l'option **LANGUAGE**, la sélection **ENGLISH** apparaît.
  - passez sur **FRANÇAIS** à l'aide de la touche 1 GAUCHE/DROITE.
- Pour valider cette sélection, revenir au menu précédant en pressant sur la touche STOP/OFF 2.

### COMMENT ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

VOUS DEVEZ TOUT D'ABORD COPIER VOS TITRES PRÉFÉRÉS SUR LE GROOVECASE MINI COLOUR.

Pour cela, vous devez suivre la procédure suivante.

- Connectez le GrooveCASE Mini COLOUR à votre ordinateur.

*Windows : Une nouvelle icône de disque « x : » apparaît sous le " Poste de Travail".*

*MAC : Une nouvelle icône de disque apparaît sur le bureau.*

- Vous pouvez maintenant organiser votre GrooveCASE Mini COLOUR en effectuant des « copier/coller » de vos titres disponibles sur le périphérique source vers un répertoire MUSIC (ou autre) de votre GrooveCASE Mini COLOUR. Une fois ce choix terminé, vous pouvez déconnecter votre lecteur MP3.

- En utilisant la touche 1 GAUCHE/DROITE, sélectionnez l'icône **MUSIQUE** et appuyez sur la touche 3 pour valider et entrer dans la sélection **MUSIQUE**.

- À l'aide de la touche 1 HAUT/BAS, allez sur le choix désiré.

- Pressez sur 3 pour écouter le ou les titres sélectionnés.

**Avant de débrancher votre GrooveCase Mini colour, cliquer sur l'icône représentant une flèche verte en bas et à droite de votre écran (voir page 20 du guide de l'utilisateur). Puis, cliquer sur le texte demandant de retirer le périphérique USB. Enfin, attendre le message autorisant la déconnexion en toute sécurité.**

### ARRÊT DU GROOVECASE MINI COLOUR

VOUS DEVEZ STOPPER TOUTE ACTIVITÉ EN COURS.

Maintenez ensuite pendant 2 secondes la touche 2 pour arrêter votre GrooveCASE Mini COLOUR.

### CONSULTATION DU MANUEL UTILISATEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

- Mettez sous tension votre ordinateur.
- Mettez sous tension votre lecteur MP3 et connectez-le à votre ordinateur avec le câble USB fourni.
- Ouvrez l'icône du GrooveCASE Mini COLOUR qui s'affiche sur l'écran de votre ordinateur, afin d'afficher son contenu.
- Passez sous le répertoire **GRMINICO** et exécutez **PIKA\_SETUP.EXE**.
- À partir du menu affiché, choisissez votre langage, puis cliquez sur **MANUEL UTILISATEUR GrooveCASE Mini COLOUR**.

## GROOVECASE MINI COLOUR QUICK INSTALLATION GUIDE

VERSION 1.0

### EARPHONES OUTPUT



### 1 NAVIGATION

**RIGHT**  
FASTFORWARD-JUMPTONEXTTITLE  
During the listening, press and hold the key will activate the fast forward. During the listening, a short press select the next title.

**LEFT**  
FASTBACKWARD-JUMPTOPREVIUSTITLE  
During the listening, press and hold the key will activate the fast backward. During the listening, a short press select the previous title.

**UP / DOWN**  
In AUDIO mode, press to set the volume. Inside the MENUS, press to move the cursor.




### BATTERY CHARGE LED


Lighting indicates that the battery is loading.  
Switch off indicates that the battery is fully charged.

**ON LED**  
Lighting when power ON.

### 4 MENU / KEYS LOCK

This icon   
IN THE LOWER PART OF LCD INDICATES that a pop-up menu is available, a short press will open it.

Pressing the key during 2 seconds, will lock all keys of the MP3.

This icon   
IN THE LOWER PART OF LCD INDICATES that all the keys are locked. Another press during 2 seconds will re-activate the keys.

### 2 OFF / STOP


In AUDIO mode, a short pression, will stop the playing. Pressing during 2 seconds will stop the playing and turn off the GrooveCASE Mini colour.

### 3 ON / PAUSE / OK

In AUDIO mode, press to listen a song. During the listening, a short pression will active the PAUSE. Another short pression will restart the PLAY.

### USB2

### LINE IN EXTERNAL CHARGER



**PIKA  
ONE**

[www.pikaone.com](http://www.pikaone.com)

### STARTING

FIRST OF ALL, CHARGE FULLY THE BATTERY.

Start your computer and connect your MP3 player with the provided USB cable. Approximately 3 hours will be necessary. The battery icon on the LCD rotates during the charge time and appears fixedly when charged. The battery charge led on the MP3 switch off.

### GETTING STARTED WITH THE GROOVECASE MINI COLOUR

DISCONNECT THE USB CABLE OF YOUR MP3 PLAYER.

To start :  
- press 3 during 2 seconds,  
- the starting screen appears,  
- shortly the MAIN MENU appears.

MENU icons are displayed horizontally and accessible trough the key 1 LEFT/RIGHT.

A start bar displays the selected icon.

- The icon MUSIC gives access to the musical library or to take again the last played song.
- The icon BROWSER gives access to the entire disk.
- The icon RADIO gives access to the FM radio.
- The icon RECORD allows you to do records from different sources (Internal Radio, Internal microphone and LINE IN connector).
- The icon SETTINGS gives access to the system parameters.
- The icon TOOLS gives access to specific tools.

### HOW DO I LISTEN MUSIC

FIRST OF ALL YOU HAVE TO COPY ALL YOUR PREFERRED SONGS ON THE GROOVECASE MINI COLOUR.

- Connect the GrooveCASE colour Mini with your computer.  
Windows: a new disk icon « x : » will be displayed on the "Desk".

MAC : a new disk icon will be displayed on the "Desk".

- Now you should organize your GrooveCASE Mini colour. Drag and drop the selected files from your computer to a MUSIC directory (or another) of your GrooveCASE Mini colour. When finished, disconnect the MP3 player\*.
- Using key 1 LEFT/RIGHT, select the MUSIC icon, then press key 3 to validate the selection.
- With key 1 UP/DOWN, select a piece of music.
- Press 3 to start listening the selected song.

Using the left button of your mouse, click on the green arrow icon located at the bottom right hand side of your Windows Desktop (see the user's guide page 20).

When the "unplug or eject USB mass storage device (X:)" message will be displayed, click on the line corresponding to the GrooveCASE Mini colour to remove it successfully.

### TURNING OFF THE GROOVECASE MINI COLOUR

YOU HAVE TO STOP ANY ACTIVITY IN PROGRESS.

Press 2 seconds key 2 to turn off your GrooveCASE Mini colour.

### READING THE GROOVECASE MINI USER'S GUIDE ON YOUR COMPUTER

- Turn on your MP3 player and your computer.
- Connect your MP3 player with your computer using the USB cable.
- Open the GrooveCASE Mini colour icon displayed on your computer to open the included files.
- Go to GRMINICO directory and run PIKA\_SETUP.EXE.
- Select your language, then click on the GrooveCASE MINI colour USER GUIDE to read it.