


FLYCASE TV

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

VERSION 1.0

MISE EN ROUTE

Effectuez les connexions du FlyCASE TV et de votre téléviseur comme indiqué dans la figure ci-dessous.

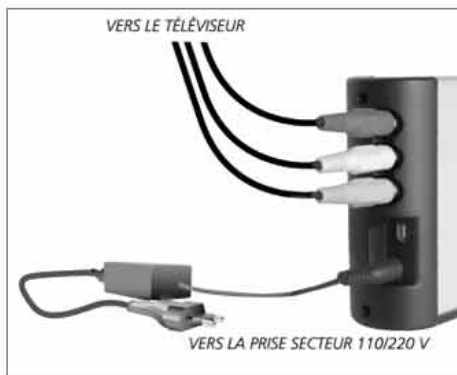

DEMARRAGE

Mettez en route votre téléviseur et sélectionnez l'entrée externe Audio/Vidéo - 3 connecteurs RCA. Pressez sur le bouton **MARCHE** de votre FlyCASE TV pour le mettre en service. Après un court moment le **MENU PRINCIPAL** apparaît sur l'écran de votre téléviseur.

- L'icône **PHOTO** permet l'accès à l'affichage des photos en mode standard ou présentation (Slide-Show).
- L'icône **MUSIC** permet l'accès à la bibliothèque musicale.
- L'icône **VIDEO** permet l'accès à votre vidéothèque.
- L'icône **FILE** (Navigateur) permet de naviguer dans l'ensemble du disque et d'accéder directement aux fichiers multimédia.

SÉLECTION DE LA LANGUE DES MENUS

A la première mise en route, le langage anglais est utilisé. Si vous désirez basculer en Français :

- Pressez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
- A l'aide des touches **HAUT** et **BAS**, sélectionnez **PREFERENCES**, validez avec **OK**.
- A l'aide de la touche **DROITE**, placez le curseur sur **ANGLAIS**.
- A l'aide de la touche **BAS**, placez le curseur sur **FRANÇAIS**, puis, validez avec **OK**.
- Puis, pressez sur la touche **MENU** de votre télécommande.

ARRÊT DU FLYCASE TV

VOUS DEVEZ STOPPER TOUTE ACTIVITÉ EN COURS. Ensuite, pressez sur la touche **ARRÊT** de la télécommande, pour mettre hors tension le FlyCASE TV.

UTILISATION DE VOTRE FLYCASE TV

VOUS DEVEZ D'ABORD COPIER VOS TITRES PRÉFÉRÉS SUR LE FLYCASE TV.

Afin de profiter pleinement de votre FlyCASE TV, vous devrez tout d'abord y recopier vos fichiers multimédia préférés. Pour cela, vous devrez suivre la procédure suivante.

- Connectez la fiche d'alimentation sur le FlyCASE TV.
- Connecter le câble USB entre l'ordinateur et le FlyCASE TV comme indiqué dans la figure ci-dessous.



- Mettez en route l'ordinateur.
- Appuyez sur le bouton **MARCHE** de votre FlyCASE TV pour le mettre sous tension.

Votre PC sous Windows ME/2000/XP ou votre Mac sous MACOS 9.2 à 10.3.x reconnaîtra le FlyCASE TV comme un périphérique de stockage de masse USB :

- Une nouvelle icône de disque apparaîtra sur le bureau d'un ordinateur MAC.
 - Une nouvelle icône de disque avec une lettre d'assignation apparaîtra sous "Poste de Travail" de Windows.
- Organisez le FlyCASE TV en effectuant des «Copier/Collez» de vos fichiers Multimédia disponibles sur le périphérique source vers des répertoires \MUSIC, \PHOTO, \VIDEO (ou autre) de votre FlyCASE TV.


Une fois terminé, vous pourrez déconnecter le câble USB de votre FlyCASE TV.

Avant de débrancher votre FlyCASE TV, cliquez sur l'icône représentant une flèche verte en bas et à droite de votre écran windows.




Puis, cliquez sur le texte demandant de retirer le périphérique USB. Enfin, attendez le message autorisant la déconnexion en toute sécurité.

- Déconnectez le câble USB, puis rebranchez les câbles Audio/Vidéo entre le FlyCASE TV et le Téléviseur.
- Sélectionnez une icône à partir du menu principal, puis choisissez le titre que vous désirez écouter ou regarder sur votre téléviseur.

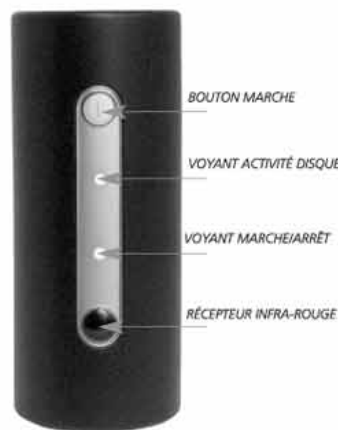

CONSULTATION DU MANUEL UTILISATEUR SUR VOTRE PC

- Connectez le boîtier d'alimentation sur le FlyCASE TV et le câble USB entre le FlyCASE TV et l'ordinateur.
- Mettez sous tension l'ordinateur et le FlyCASE TV.
- Ouvrez l'icône disque du FlyCASE TV qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, afin d'afficher son contenu
- Passez sous le répertoire FLTV et exécutez PIKA_SETUP.EXE. A partir du menu affiché, choisissez votre langage, puis cliquez sur MANUEL UTILISATEUR FLYCASE TV

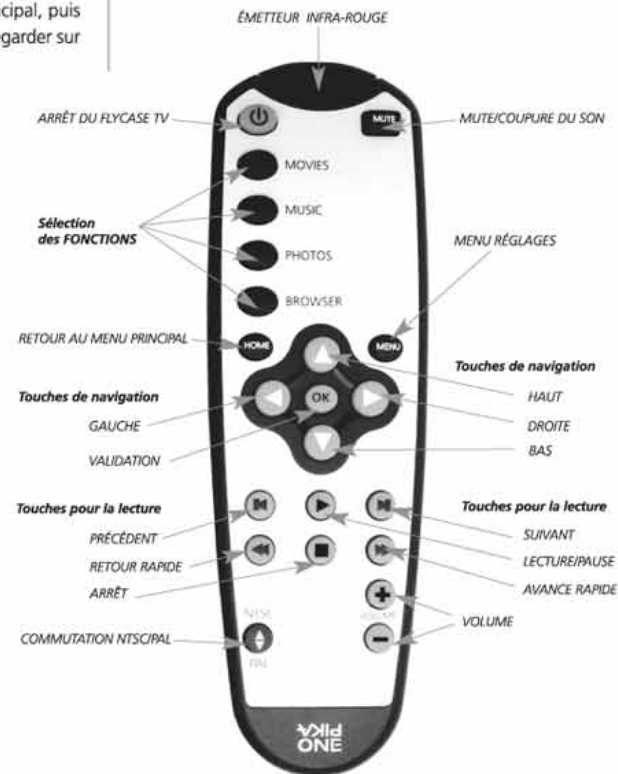

Copyright © 2006 PikaOne. All rights reserved.
All product names stated are trademarks of their respective holders.
Specifications are subjects to change without notice.