

## ENGLISH

- ① Turn off and unplug your PC then remove cover.
- ② Set the Master/Slave jumper on rear panel of DVD DUAL.
  - A.** Set the jumper to *Master* device if your DVD DUAL is the only device connected to *Secondary* IDE port.
  - B.** Set the jumper to *Slave* device if your DVD DUAL will be connected to *Primary/Secondary* IDE port.
- ③ Slide the DVDDUAL horizontally into the empty bay and mount it.
- ④ Connect the E-IDE cable to DVDDUAL.
- ⑤ Connect the sound cable (if applicable).
- ⑥ Connect the 4-pole power cable to drive.
- ⑦ Close the PC cover, plug in then turn the power on.

## DEUTSCH

- ① Den PC ausschalten, dessen Netzstecker vom Stromnetz abtrennen und das PC-Gehäuse entfernen.
- ② Die Master-/Slave-Steckbrücke auf der Rückseite des DVD DUAL's einstellen.
  - A.** Den Überbrückungsstecker auf das *Master*-Gerät einstellen, falls Ihr DVD DUAL das einzige Gerät ist, welches an einen *sekundären* IDE-Anschluß angeschlossen wird.
  - B.** Den Überbrückungsstecker auf das *Slave*-Gerät einstellen, falls sie an einen *primären/sekundären* IDE-Anschluß angeschlossen wird.
- ③ Das DVDDUAL in ein unbenutztes Einbaufach einschieben und befestigen.
- ④ Das E-IDE-Kabel an das DVDDUAL anschließen.
- ⑤ Das Soundkabel (falls vorhanden) anschließen.
- ⑥ Dann den 4poligen Stecker des Stromkabels an das Laufwerk anschließen.
- ⑦ Das PC-Gehäuse wieder anbringen, den PC ans Stromnetz anschließen und einschalten.


## ESPAÑOL

- ① Apagar y desenchufar el PC, sacar la cubierta.
- ② Ajustar el puente de conexión Principal/Eslavo en el panel posterior del DVD DUAL.
  - A.** Ajuste el saltador al aparato Maestro si su DVDDUAL es el único aparato que está conectado al orificio de IDE Secundario.
  - B.** Ajuste el saltador al aparato de Esclavo si su DVD DUAL está conectado al orificio de IDE Primario/Segundario.
- ③ Introducir el DVDDUAL horizontalmente en el compartimento vacío y montarlo.
- ④ Conectar el cable E-IDE al DVDDUAL.
- ⑤ Conectar el cable de sonido (si lo desea).
- ⑥ Conectar el cable de potencia de 4 contactos a la unidad.
- ⑦ Cerrar el PC, enchufar y encender el PC.

## SYSTEM REQUIREMENTS

To ensure stable write/rewrite performance, an IBM compatible PC system with following features is recommended.

CPU	Pentium IV 1 GHz or above
OS	OS Windows 98SE/2000/NT/ME/XP
Memory	Memory 128 MB minimum
Hard Drive	Average seek time 100ms or less Transmission rate 2MB/sec or more Minimum 10 GB hard disc space available <i>(Do not enable HDD thermal calibration during operation).</i>

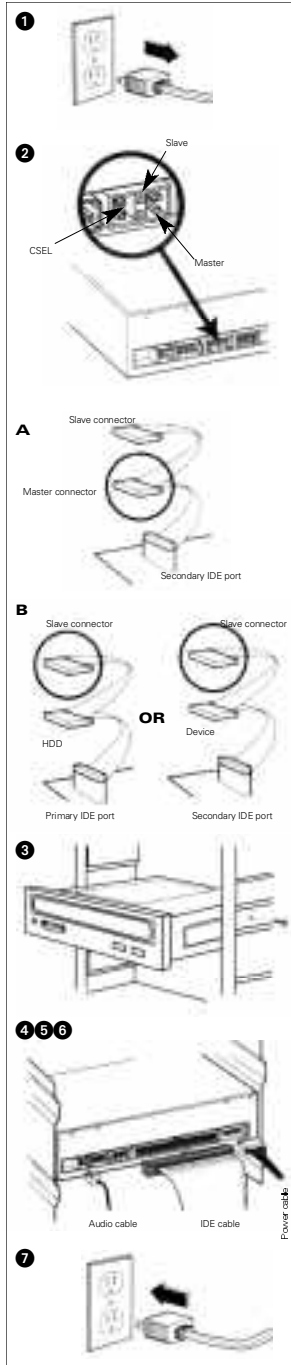

## FRANÇAIS

- ① Éteignez et débranchez le PC, retirez le capot.
- ② Positionnez le cavalier *Maitre/Esclave* sur la face arrière du DVD DUAL.
  - A.** Connectez le cavalier sur "*périphérique Maitre*" si votre DVD DUAL est le seul périphérique devant être connecté au port IDE *Secondaire*.
  - B.** Connectez le cavalier sur "*périphérique Esclave*" si votre DVDDUAL doit être connecté au port IDE *Primaire/Secondaire*.
- ③ Introduisez le DVDDUAL horizontalement dans un compartiment vide et fixez-le.
- ④ Connectez le câble E-IDE au DVDDUAL.
- ⑤ Connectez le câble son (s'il y a lieu).
- ⑥ Connectez le câble d'alimentation à 4 broches au lecteur.
- ⑦ Repositionnez le capot, branchez et allumez le PC.

## ITALIANO

- ① Spegner il PC, scollegare il suo cavo di alimentazione dalla rete elettrica e rimuovere la cassa del PC.
- ② Impostare il jumper *Master/Slave* trovandosi sul pannello posteriore del DVD DUAL.
  - A.** Impostare il jumper sul dispositivo *Master* se il vostro DVDDUAL è l'unico dispositivo connesso alla porta IDE *Secondaria*.
  - B.** Impostare il jumper sul dispositivo *Slave* se il vostro DVD DUAL deve essere connesso alla porta IDE *Primaria/Secondaria*.
- ③ Inserire l'unità DVDDUAL in uno slot libero, poi fissarla.
- ④ Collegare il cavo E-IDE all'unità DVDDUAL.
- ⑤ Collegare il cavo sound (se presente).
- ⑥ Collegare la spina da 4 perni del cavo di alimentazione all'unità.
- ⑦ Rimettere la cassa, ricollegare il PC alla rete elettrica e accenderlo.

## NEDERLANDS

- ① Schakel uw PC uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder vervolgens de kap.
- ② Stel de master/slave-jumper aan de achterkant van de DVD DUAL in.
  - A.** Stel de jumper in als *Master* indien uw DVD DUAL als enige drive op de *Secondaire* IDE port wordt aangesloten.
  - B.** Stel de jumper in als *Slave* indien uw DVD DUAL op de *Primaire/Secondaire* IDE poort wordt aangesloten.
- ③ Schuif de DVDDUAL horizontaal in de lege schijfstationruimte en zet het vast.
- ④ Sluit de E-IDE-kabel aan op de DVDDUAL.
- ⑤ Sluit de geluidskabel aan (indien van toepassing).
- ⑥ Sluit de 4-pins electriciteitskabel aan op de drive.
- ⑦ Maak de PC weer dicht, steek de stekker in het stopcontact en doe de PC aan.

## RECOMMENDATIONS

1. Use certified DVD-R/+R/+RW/-RW media to ensure recording quality. Please, see Pikaone qualified media list at: [www.pikaone.com/support](http://www.pikaone.com/support)
2. Connect DVD DUAL to the secondary IDE port first and enable DMA mode for getting best system performance.
3. Use only one recording software on your PC to avoid possible conflicts.
4. To install software :
  1. Insert the Burning or Video suite CD-Rom software.
  2. AutoRun will start the installation automatically.
5. For online documentation open the PDF user guide, located at: [www.pikaone.com/support](http://www.pikaone.com/support)

**ATTENTION:** When opening your PC for the installation of the internal DVD drive or any other device, it is recommended that you take the precaution of grounding yourself by touching the metal chassis, prior to handling any internal components to avoid any anti-static shocks.